



SE


ICAhome™

INSTRUKTIONER

ICA smartlampa med fjärrkontroll

Med de här instruktionerna kan du snabbt komma igång med dina smartlampor.

BESKRIVNING DELAR

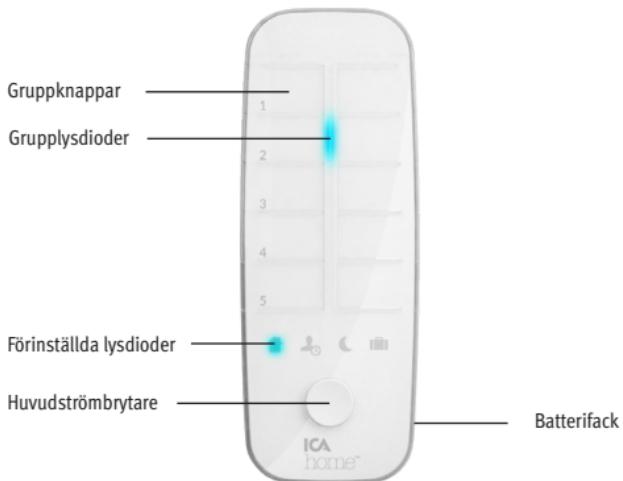

ALLMÄN SÄKERHET

- Rengör med en ren, torr trasa eller borste. Använd inga lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel. Undvik fukt på alla elektriska komponenter.
- Håll alla delar utom räckhåll för barn.
- Undvik våt eller mycket varm eller kall miljö. Detta kan skada elektroniska kretsar.
- Undvik att tappa delarna eller utsätta dem för stötar. Detta kan skada elektroniska kretsar.
- Apparaterna får bara öppnas och repareras av auktoriserad reparatör.
- Trådlösa system kan orsaka interferens med trådlösa telefoner, mikrovågsugnar och andra trådlösa enheter som opererar i intervallet 2,4 GHz. Håll systemet MINST 3 m från enheterna vid installation och drift.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Svälj inte batterierna. Kontakta läkare omedelbart om en cell eller ett batteri sväljs.



**SE**

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Använd ett mynt eller en skruvmejsel för att öppna batteriluckan. Sätt i batteriet i fjärrkontrollen och sätt tillbaka luckan. Montera lampan i armaturen.

TIPS! När du plockar upp fjärrkontrollen tänds lysdioderna och visar dig lampornas senaste kända tillstånd.

ANVÄNDNING

Koppla en lampa.

Innan du kan styra dina lampor med fjärrkontrollen måste du koppla dem. När du kopplar en lampa till fjärrkontrollen ser du först till att lampan är korrekt monterad och släckt. Lampan ska också vara synlig från fjärrkontrollen, med ett högsta avstånd på 40 meter.

- Tryck nu ned vänster och höger knapp i en grupp på fjärrkontrollen, och håll knapparna nedtryckta. Grupplysdioden börjar blinka.

Efter några sekunder börjar grupplysdioden blinka fortare.

- Släpp knapparna och tänd lampan.

Lampan blinkar för att ange att den har kopplats och grupplysdioden lyser med fast sken. Om grupplysdioden inte lyser med fast sken har kopplingen misslyckats, och du får försöka igen.

TIPS! Det går också att lägga till en enskilda lampa i flera grupper.

Koppla fler lampor

- Du lägger till fler lampor genom att trycka ned vänster och höger knapp i en grupp på fjärrkontrollen och hålla knapparna nedtryckta. Grupplysdioden lyser först med fast sken och börjar sedan blinka snabbt. Släpp knapparna och tänd lampan.

När du styr en grupp kommer alla lampor i gruppens att svara på fjärrkontrollen på samma sätt. Det betyder att lamporna tonas ned och ändrar färg på ett synkroniserat sätt. Det går också att lägga till en enskilda lampa i flera grupper. En grupp kan innehålla upp till 12 lampor.

Styra grupper

Du styr enkelt alla dina lampors funktion med fjärrkontrollen.

- Du tänder en grupp genom att trycka på gruppens vänstra knapp på fjärrkontrollen. Lamporna i gruppen tänds, och motsvarande grupplysdiod tänds också.
- Tryck på den högra gruppknappen för att släcka gruppen.

Du kan också tona ned lamporna och ändra deras färgtemperatur.

- Du tonar ned en grupp genom att trycka på den vänstra gruppknappen och hålla den nedtryckt.

När lampan når den längsta nivån ökar ljusstyrkan igen. Ljusstyrkan går upp och ned tills du släpper knappen.

- Släpp knappen när du har nått önskad ljusstyrka.

- Du ändrar färgtemperaturen för en grupp genom att trycka på den högra gruppknappen och hålla den nedtryckt.

Färgtemperaturen går mellan kall och varm vit.

- Släpp knappen när du har nått önskad vittemperatur.

Om du har RGB-lampor kan du ändra lampornas färg med höger gruppknapp. Först måste du sätta lampan i färgläge.



SE

- Du växlar mellan färgläge och vitt läge för en RGB-lampa genom att trycka på den vänstra gruppknappen för RGB-lampans grupp medan lampan är tänd. Det går inte att byta till färgläge om RGB-lampan är i en blandad grupp med vita lampor. Om du vill kunna byta färg måste du skapa en annan grupp med bara RGB-lampor. Om du lägger till RGB-lampor i en grupp med vita lampor kommer RGB-lampan att fungera som en vanlig vit lampa.
- Du ändrar färgen på RGB-lampor genom att trycka på den högra gruppknappen och hålla den nedtryckt när du är i färgläge. Din RGB-lampa växlar mellan alla tillgängliga färger.
- Släpp den högra gruppknappen när du har nått den färg du vill ha.

Koppla bort en grupp

Om du vill ta bort en grupp kan du koppla bort alla lampor i gruppen från fjärrkontrollen.

- Du kopplar bort alla lampor i en grupp genom att trycka på båda motsvarande gruppknappar och hålla dem nedtryckta. Grupplysdioden börjar blinka, först snabbt och sedan långsamt. Till slut släcks lysdioden.
- Nu kan du släppa knappen. Lamporna har kopplats bort.

Huvudströmbrytare

Du kan styra alla lampor i alla grupper samtidigt med huvudströmbrytaren.

- Tryck på huvudströmbrytaren för att tända eller släcka alla lampor samtidigt.

Mer information

Mer information finns på www.homewizard.com



SPECIFIKATIONER

Lampa

Effekt	7W
Ljusstyrka	550lm
Motsvarande effekt.....	.45W
CCT.....	2700K-6500K
Sockel	E27
CRI	≥80
Strålvinkel.....	200°
Dimmer	Endast med app eller fjärrkontroll
Livslängd.....	25.000h
Energimärkning	A+
Storlek (mm)	60x119
Spänning.....	220-240 ~ 50HZ
Strömstyrka.....	60mA
RED868Mhz

Fjärrkontroll

Spänning.....	3V
RED868Mhz
Batteri	CR2450





SE

PRODUKTGARANTI

Denna produkt har fabriksgaranti enligt de regler som gäller inom EU. Garantin gäller under 1 år, räknat från inköpsdatum. Behåll kvittot. Bevis på inköp behövs för att du ska kunna vara säker på att garantin gäller. Om du har problem kontaktar du den butik där du köpte produkten.

UNDERHÅLL

Enheterna är underhållsfria och behöver aldrig öppnas. Garantin upphör att gälla om du öppnar apparaten. Rengör apparaterna endast på utsidan med en mjuk, torr trasa eller borste. Koppla bort alla enheter från spänningsskällor före rengöring. Använd inte rengöringsmedel med karboxylsyra eller bensin, alkohol eller liknande. Dessa skadar enheternas ytor. Dessutom är ångorna hälsovådliga och explosiva. Använd inga verktyg med vassa kanter, skruvmejslar, metallborstar eller liknande för rengöring. Varning: Skydda batteriet från eld, överdriven hetta och solsken.

ÅTERVINNING

Korrekt återvinning av denna produkt (elektriskt och elektroniskt avfall)

I enlighet med WEEE-direktivet måste alla medlemsstater ombesöja korrekt insamling, hantering och återvinning av elektrisk och elektroniskt avfall. Hushåll inom EU kan avgiftsfritt ta den här sortens kasserat material till speciella återvinningsstationer.

- Släng alltid förbrukade batterier i batteriåtervinningen.
- Om batteriet är inbyggt i produkten öppnar du produkten och tar bort batteriet.

"Härmed intygar ICA Sverige AB att produkten med modellnummer: 684309, 684313 stämmer överens med direktivet 2014/53/EU. Hela EU-försäkran kan ses på: www.ICA.se/Global/kundtjanst/manualer-produktokument/instruktioner_ica-smartlampa_fjarrkontroll.pdf"

Producerad i Kina för
ICA AB, 171 93 Solna, Sverige.
(SE) 020-83 33 33 eller
www.ICA.se





ET


ICA home™

KASUTUSJUHEND

ICA nutipirn puldiga

Käesoleva kasutusjuhendi abil saate nutipirne kiirelt kasutama hakata.

OSADE KIRJELDUS

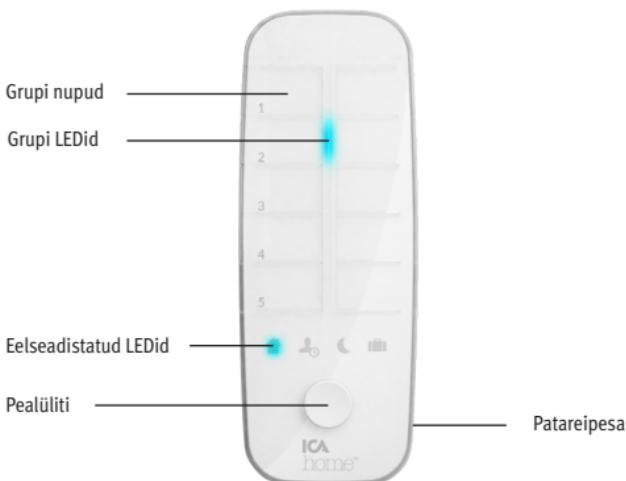

ÜLDINE OHUTUS

- Puhastage puhta kuiva lapi või harjaga, ärge kasutage lahusteid ega abrasiive. Vältida tuleb niiskuse sattumist elektriosadele.
- Hoidke kõiki osi lastele kätesaamatus kohas.
- Vältige märga, liiga külma või liiga sooja keskkonda – vastasel korral võivad elektronlülitusplaadid kahjustuda.
- Ärge laske maha kukkuda, vältige lööke – vastasel korral võivad elektronlülitusplaadid kahjustuda.
- Toodet tohib remontida ja avada ainult volitatud remonditöökojas.
- Traadita side süsteemid võivad põhjustada raadiohäireid juhtmeta telefonides, mikrolaineahjudes jt sagedes alas 2,4 GHz töötavates juhtmeta seadmetes. Nendest seadmetest tuleks süsteem hoida paigaldamise ja kasutamise ajal VÄHEMALT 3 m kaugusele.
- Hoidke patareid lastele kätesaamatus kohas. Ärge neelake patareisid alla. Patarei allaneelamise korral võtke viivitamata ühendust arstiga.



**ET**

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

- Patareipesa katte eemaldamiseks kasutage münti või lamepea-kruvikeerajat, asetage patarei patareipessa ja pange kate tagasi. Paigaldage lambipirn väljalikku kohta.

NÖUANNE! Puldi kättesõlmisel näitavad süttivad LED-lambid lampide viimastist teadaolevat olekut.

KASUTAMINE

Lambipirni sidumine

Enne, kui pirne saab juhtida puldi abil, tuleb need omavahel siduda. Pirni ja puldi sidumiseks tuleb köigepealt veenduda, et pirn on õigesti paigaldatud ja välja lülitatud. Pirn peab olema puldist nägemisulatuses, maksimaalselt 40 meetri kaugusel.

- Nüüd vajutage puldil ühe gruvi vasak- ja parempoolset nuppu ning hoidke neid all, selle gruvi LED hakkab vilkuma.

Mõne sekundi pärast hakkab gruvi LED kiiremini vilkuma.

- Nüüd vabastage nupud ja ühendage pirn vooluvõrku.

Pirn hakkab vilkuma, see tähenab, et sidumine õnnestus, ja gruvi LED jäääb ühtlaselt põlema. Kui LED ei jäää ühtlaselt põlema, näitab see, et sidumine ebaõnnestus ja seda tuleb korrrata.

NÖUANNE! Ühte lambipirni on võimalik lisada ka mitmele grupile.

Lisalampide sidumine

- Lisalampide sidumiseks vajutage puldil ühe gruvi vasak- ja parempoolset nuppu ning hoidke neid all, selle gruvi LED jäääb esmalt ühtlaselt põlema ja hakkab seejärel kiiresti vilkuma. Nüüd vabastage nupud ja ühendage pirn vooluvõrku.

Lampide gruvi juhtimesel reageerivad kõik gruupi kuuluvad lambid puldile ühtemoodi. See tähenab, et lambid hämaruvad ja muudavad värvि üksteisega sünkroonis. Ühte lambipirni on võimalik lisada ka mitmele grupile. Ühte gruupi võib lisada kuni 12 pirni.

Grupide juhtimine

Kõigi lampide toimimist saab puldi abil hõlpsalt juhtida.

- Grupi sisselülitamiseks vajutage puldil selle gruvi vasakpoolset nuppu.

Süttivad selles grups olevad lambid ja vastava gruvi LED.

- Grupi väljalülitamiseks vajutage selle gruvi parempoolset nuppu.

Lampide valgust saab muuta hämaramaks ja vahetada nende värvitemperatuuri.

- Grupi valguse hämardamiseks vajutage selle gruvi vasakpoolset nuppu ja hoidke seda all.

Kui valgus on jõudnud köike hämaramale tasemele, hakkab valgus taas eredamaks muutuma. Eredestase muutub, kuni vabastate nupu.

- Sobiva ereduse saavutamisel vabastage nupp.

- Grupi värvitemperatuuri muutmiseks vajutage selle gruvi parempoolset nuppu ja hoidke seda all.

Värvitemperatuur muutub külmast valgest sooja valgeni.

- Sobiva valgustemperatuuri saavutamisel vabastage nupp.

RGB-pirnidesse saab muuta pirnidesse värvि gruvi parempoolse nupuga. Köigepealt peab pirn olema värvirežiimis.



ET

- Kui RGB-pirn on sisse lülitatud, vajutage värvilise ja valge režiimi vaheldamiseks gruubi vasakpoolset nuppu.

Kui RGB-pirn on segagruppis valgete pirnidega, pole võimalik värvirežiimi valida. Värvide vaheldamiseks tuleb luua uus grupp, mis kootub ainult RGB-pirnidest. Kui lisada RGB-pirne valgetest pirnidest kootuvasse gruubi, töötab RGB-pirn nagu tavalline valge pirn.

- RGB-pirnide värv muutmiseks vajutage värvirežiimis gruubi parempoolset nuppu ja hoidke seda all.

RGB-pirn vahetab värvit vastavalt kõigile saadaval olevatele värvidele.

- Kui olete leidnud meeldiva värvit, vabastage gruubi parempoolne nupp.

Grupi lahutamine

Kui soovite gruubi kustutada, saab kõik selles gruupis sisalduvad valgusallikad puldi abil lahti ühendada.

- Grupist kõigi valgusallikate lahutamiseks vajutage mõlemat vastava gruubi nuppu ja hoidke neid all.

Grupi LED hakkab esmalt kiiresti vilkuma ja seejärel aeglaselt. Lõpuks LED kustub.

- Nüüd võite nupud vabastada, valgusallikad on lahti ühendatud.

Pealülit

Pealülit abil saab juhtida üheaegselt kõigi gruppide kõiki valgusallikaid.

- Kõigi lampide samaaegselt sisse- või väljalülitamiseks vajutage pealülitit.

Lisateave

Lisateavet leiate veebisaidilt www.homewizard.com



TEHNILINE TEAVE

Lampa

Võimsus.....	7W
Valgusvoog	550lm
Samavärne võimsus45W
CCT.....	2700K-6500K
Alus	E27
CRI.....	≥80
Valgusvihu nurk200°
Hämaridatav.....	Ainult rakenduse või puldi abil
Eluiga	25.000t
Energiamärgis.....	A+
Suurus (mm)	60x119
Pinge	220-240 ~ 50HZ
mA.....	60mA
RED868Mhz

Pult

Pinge	3V
RED868Mhz
Patarei.....	CR2450



**ET****TOOTJA GARANTII**

Tootel on vastavalt ELi õigusaktidele tootja garantii. Garantii kestab pakendil näidatud aastate jooksul, alates ostukuuupäevast. Hoidke kviitung alles, garantii kehtib vaid ostudokumendi olemasolul. Probleemide korral võtke ühendust kauplusega, kust toode osteti.

HOOLDUS

Seadmed on hooldusvabad, neid ei tohi lahti võtta. Seadme lahtivõtmisel kaotab garantii kehtivuse. Puhastage seadmete välispinda pehme kuiva lapi või harjaga. Enne puhastamist eemaldage seadmed vooluallikatest. Mitte kasutada karboksüülhapeid, bensiini, alkoholi vms sisaldavaid puhastusvahendeid. Need kahjustavad seadmete pinda. Nende ainete aurud on tervisele ohtlikud ja plahvatusohtlikud. Mitte kasutada puhastamiseks teravaid tööriisti, kruvikeerajaid, metallharju vms. Hoiatus: Patareid tuleb hoida tule, liigse kuumuse ja päikesepaiste eest.

JÄÄTMEKÄITLUS**Toote nõuetekohane kõrvaldamine (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed)**

Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile peavad kõik liikmesriigid tagama elektri- ja elektroonikaromude nõuetekohase kogumise, käitlemise ja ringlussevõtu. ELi kodumajapidamised saavad sellise materjali tasuta kõrvaldada selleks ettenähtud kogumispunktides.

- Tühjad patareid tuleb visata spetsiaalsesse patareiide ringlussevõtu kasti.
- Kui patarei on tootesse sisse ehitatud, avage toode ja eemaldage patarei.

„Käesolevaga tõendab ICA Sverige AB, et toode mudelinumbriga: 684309, 684313 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi deklaratsiooni kogutekst: www.ICA.se/Global/kundtjanst/manualer-produktdokument/instruktioner_ica_smartlampa_fjarrkontroll.pdf”

Toodetud Hiinas
Importja: ICA AB, 171 93 Solna, Sverige.
(ET) +372 60 56 333





LV


ICA home™

ROKASGRĀMATA

ICA tālvadības viedspuldze

Šī rokasgrāmata jums ātri palīdzēs sākt lietot jūsu viedspuldzes.

DETAĻU APRAKSTS

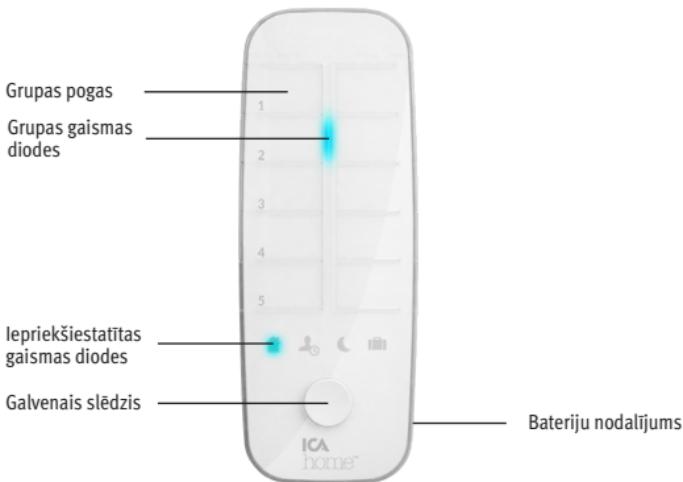

VISPĀRĒJA DROŠĪBA

- Tīriet ar tīru, sausu drāniņu vai birstīti, neizmantojot nekādus šķidinātājus vai abrazīvus. Nepieļaujiet mitruma nokļūšanu uz elektriskajām detaļām.
- Visas detaļas glabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Izvairieties no mitras, ļoti aukstas vai karstas vides, jo tas var sabojāt elektriskās ķēdes plates.
- Nepieļaujiet nokrišanu un triecienus, jo tas var sabojāt elektriskās ķēdes plates.
- Šo sistēmu labot vai atvērt drīkst tikai autorizēts meistars.
- Bezvadu sistēmas var izraisīt bezvadu tāluņu, mikroviļņu plišu un citu bezvadu iekārtu, kas darbojas 2,4GHz frekvencē, darbības traucējumus. Instalēšanas un izmantošanas laikā turiet sistēmu VISMAZ 3m attālumā no ierīcēm.
- Baterijas glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Nenorījiet baterijas. Ja baterija ir norīta, nekavējoties izsauciet ārstu.



LV

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

- Lai noņemtu baterijas vāciņu, izmantojiet monētu vai plakanu skrūvgriezi, ievietojiet bateriju tālvadības pultī un aiztaisiet vāciņu. Ievietojiet spuldzi ierīcē.

PADOMS! Paņemot tālvadības pulti, iedegsies gaismas diode, lai informētu par pēdējo zināmo apgaismojuma stāvokli.

IZMANTOŠANA

Spuldzes savienošana pāri

Lai varētu gaismas regulēt ar tālvadības pulti, tās vispirms ir jāsavieno pāri. Savienojot pāri spuldzi ar tālvadības pulti, vispirms pārliecinieties, ka spuldze ir pareizi ievietota un izslēgta. Spuldzei ir jābūt redzamai un jāatrodas no tālvadības pults augstākais 40 metru attālumā.

- Uz tālvadības pults nospiediet un turiet nospiestu kreiso un labo pogu atsevišķā grupā, tagad sāks mirgot grupas gaismas diode.
- Pēc dažām sekundēm grupas gaismas diode sāks mirgot ātrāk.
- Atlaidiet pogas un ieslēdziet spuldzi.

Spuldzes mirgošana norādis, ka tā ir veiksmīgi savienota pāri un grupas gaismas diode pārstās mirgot. Ja gaismas diode nepārstāj mirgot, tas nozīmē, ka savienošana pāri nav izdevusies un tā ir jāveic atkārtoti.

PADOMS! Ir iespējams pievienot vienu spuldzi vairākām grupām.

Papildu spuldžu savienošana pāri

- Lai pievienotu papildu spuldzes, uz tālvadības pults nospiediet un turiet nospiestu kreiso un labo pogu no atsevišķas grupas, sākumā grupas gaismas diode nemirgos, bet pēc tam sāks ātri mirgot. Tagad atlaidiet pogas un ieslēdziet spuldzi.
- Regulējot grupu, visas spuldzes šajā grupā uz tālvadības pulti reaģēs vienādi. Tas nozīmē, ka spuldzes aptumšosies un mainīs krāsu visas vienlaicīgi. Vienai spuldzi ir iespējams pievienot vairākām grupām. Vienai grupai var pieslēgt līdz 12 spuldzēm.

Grupu regulēšana

Ar tālvadības pulti ir joti viegli regulēt visu spuldžu darbību.

- Lai ieslēgtu grupu, nospiediet uz tālvadības pulti attiecīgās grupas kreiso pogu. Šajā grupā esošās spuldzes ieslēgsies vienlaikus ar attiecīgās grupas gaismas diodēm.
- Lai izslēgtu grupu, nospiediet labo grupas pogu.

Var samazināt arī spuldžu spožumu vai mainīt to krāsas temperatūru.

- Lai samazinātu grupas spožumu, nospiediet un turiet nospiestu kreiso grupas pogu. Kad ir sasniegts spuldzes minimālais spožums, tā atkal sāk palikt spožāka. Spožuma līmenis mainīsies visu laiku, kamēr neatlaidsiet pogu.
- Kad ir sasniegts vēlmais spožums, atlaidiet pogu.
- Lai mainītu grupas krāsas temperatūru, nospiediet un turiet nospiestu labo grupas pogu.

Krāsas temperatūra mainās no aukstas līdz silti baltai.

- Kad ir sasniegts vēlmais baltā temperatūra, atlaidiet pogu.

Ja jums ir RGB spuldzes, spuldžu krāsu var mainīt ar labo grupas pogu. Vispirms ir jāieslēdz spuldzes krāsu režīms.

- Kad ir ieslēgta RGB spuldze, nospiediet attiecīgās grupas kreiso grupas pogu, lai pārslēgu no krāsu režīma uz balto režīmu.



LV

Ja RGB spuldze ir ievietota jauktā grupā ar baltajām spuldzēm, krāsu režimu nav iespējams mainīt. Lai manitu krāsas, jums būs jāizveido cita grupa, kurā ir tikai RGB spuldzes. Ievietojot RGB spuldzi balto spuldžu grupā, RGB spuldze darbosies kā parasta baltā spuldze.

- Kad ir ieslēgts krāsu režīms, nospiediet un turiet nospiestu labo grupas pogu, lai mainītu RGB spuldžu krāsu.

RGB spuldze nomainīs visas iespējamās krāsas.

- Kad ir ieslēgusies vēlamā krāsa, atlaidiet labo grupas pogu.

Grupas atvienošana no pāra

Ja vēlaties atslēgt grupu, varat visas spuldzes attiecīgajā grupā atvienot no pāra ar tālvadības pulti.

- Lai atvienotu spuldzes no grupas, nospiediet un turiet nospiestas abas atbilstošās grupas pogas.

Grupas gaismas diode sāks ātri mirgot, pēc tam lēnāk. Beigās gaismas diode izslēgsies.

- Tagad pogas var atlait, jo spuldzes ir atvienotas no pāra.

Galvenais slēdzis

Ar galveno slēdzi var vienlaicīgi regulēt visas spuldzes no visām grupām.

- Nospiediet galveno slēdzi, lai vienlaicīgi ieslēgtu vai izslēgtu visas spuldzes.

Papildu informācija

Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējet www.homewizard.com

SPECIFIKĀCIJA

Spuldze

Jauda vatos	7W
Lūmens	550 lm
Ekvivalentā jauda vatos	45 W
CCT	2700 K-6500 K
Pamatne	E27
CRI	≥80
Stara leņķis	200°
Regulējums spilgtums	Tikai ar lietotni vai tālvadības pulti
Darbīužs	25.000 st
Enerģijas marķējums	A+
Izmērs (mm)	60x119
Spriegums	220-240 ~ 50 Hz
mA	60 mA
RED868 Mhz

Tālvadības pulsts

Spriegums	3V
RED868 Mhz
Baterija	CR2450



LV

PRODUKTA GARANTIJA

Šim produktam ir ražotāja garantija atbilstoši ES noteikumiem. Garantijas termiņš ir uz iepakojuma norādītais gadu skaits, sākot no pirkuma datuma. Saglabājiet kvīti. Lai izmantotu garantiju, ir nepieciešams pirkuma apliecinājums. Problemu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar veikalu, kurā nopirkāt produktu.

APKOPE

Šīm iekārtām nav jāveic nekāda apkope, tādēļ tās nekad neatveriet. Atverot iekārtu, garantija kļūst nederīga. Iekārtas no ārpuses var notīrīt ar mīkstu, sausu drāniņu vai birsti. Pirms tīrišanas atvienojiet iekārtas no strāvas avota. Neizmantojiet nekādus karbona tīrišanas līdzekļus vai benzīnu, spiritu vai līdzīgas vielas. Tas var sabojāt iekārtu virsmu. Bez tam iztvaikojumi ir bīstami jūsu veselībai, kā arī sprādzenmedroši. Tīrišanai neizmantojiet nekādus instrumentus ar asiem stūriem, skrūvgriežus, metāla sukas vai līdzīgus priekšmetus. Brīdinājums: sargāt bateriju no uguns, pārāk liela karstuma un saules gaismas.

IZNĪCINĀŠANA

Pareiza Šī produkta iznīcināšana (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

Saskaņā ar direktīvu WEEE, visām dalībvalstīm ir jānodrošina pareiza elektronisko un elektrisko atkritumu savākšana, uzglabāšana un apstrāde. Visas ES teritorijā esošās mājsaimniecības var bez maksas nodot šos atkritumus tiem paredzētajos atkritumu apsaimniekošanas punktos.

- Izlādētās baterijas vienmēr izmetiet bateriju pārstrādes tvertnē.
- Ja baterija ir iebūvēta izstrādājumā, atveriet izstrādājumu un izņemiet bateriju.

"Ar šo ICA Sverige AB apliecina, ka produkts ar modeļa numuru modellnummer: 684309, 684313 ir saskaņā ar 2014/53/EU direktīvu. Visu ES atbilstības apliecinājumu var lasīt šeit: www.ICA.se/Global/kundtjanst/manualer-produktdokument/instruktioner_ica_smartlampa_fjarrkontroll.pdf"

Ražots Ķīnā
Importētājs: ICA AB, 171 93 Solna, Sverige.
(LV) 80000 180





LT


ICA home™

APRAŠYMAS

ICA išmanoji lemputė su nuotolinio valdymo pulteliu

Naudodamiesi šiuo aprašymu galite greitai pradėti naudoti išmaniąsias lemputes.

DALIŲ APRAŠYMAS

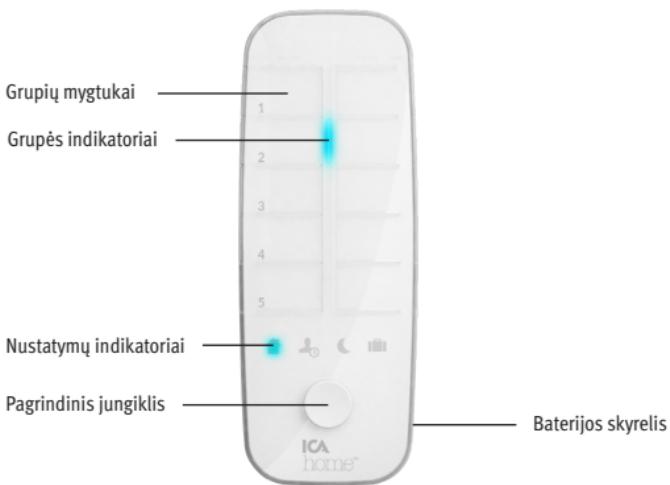

BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI

- Valykite švariu, sausu audeklu ar šepetėliu, nenaudokite tirpkių ar šveičiančiųjų medžiagų. Saugokite elektrides dalis nuo drėgmės.
- Visas dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Venkite šlapios, labai šaltos ar šiltos aplinkos – tai gali pakenkti elektroninių grandinių plokštėms.
- Saugokite, kad nenukristų ir nepatirtų smūgių – dėl jų gali sugesti elektroninės grandinės.
- Taisityti ar atidaryti šį gaminį leidžiama tik įgaliotajam remonto specialistui.
- Belaidžio ryšio sistemos gali sukelti trukdžius belaidžiam telefonams, mikrobangų krosnelėms ir kitiemis belaidžiamis įrenginiams, veikiantiems 2,4 GHz diapazone. Montuodami ir naudodami sistemą laikykite ją NE ARČIAU kaip 3 m atstumu nuo įrenginių.
- Baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neprarykite baterijų. Prarijė elementą ar bateriją nedelsdami skambinkite gydytojui.



LT

PRIEŠ NAUDΟJANT PIRMĄ KARTĄ

- Moneta ar plokščiu atsuktuvu nuimkite baterijų skyrelį dangtelį, į nuotolinio valdymo pultelių idėkite bateriją ir uždėkite dangtelį. Jisukite lemputę į šviestuvą.

PATARIMAS! Paėmus nuotolinio valdymo pultelių, įsijungia šviesos diodų indikatorius, kurio parodoma paskutinioji žinoma šviesų būsena.

NAUDOJIMAS

Lemputės susiejimas.

Kad galėtumėte valdyti šviesas, pirmiausiai jas turite susieti. Norédami susieti lemputę su nuotolinio valdymo pulteliu, pirmiausiai įsitikinkite, kad lemputė tinkamai įsukta ir išjungta. Be to, lemputė turi būti matomoje zonoje nuo pultelio ir ne toliau kaip už 40 metrų.

- Dabar paspauskite ir palaiykite nuotolinio valdymo pultelio vienos grupės kairįjį ir dešinįjį mygtuką, pradēs mirksėti grupės LED indikatorius.

Po kelių sekundžių grupės LED indikatorius pradės mirksėti greičiau.

- Dabar atleiskite mygtukus ir įjunkite lemputės maitinimą.

Lemputė žybtelės, tai reiškia, kad lemputė sėkmingesnai susjeta, ir grupės LED indikatorius pradės švesti nuolat. Jeigu indikatorius nepradeda švesti nuolat, reiškia, kad nepavyko susieti ir reikia bandyti susieti dar kartą.

PATARIMAS! Atskirą lemputę galima priskirti kelioms grupėms.

Papildomų šviestuvų susiejimas

- Norédami pridėti šviestuvų paspauskite ir palaiykite nuotolinio valdymo pultelio vienos grupės kairįjį ir dešinįjį mygtuką, grupės LED indikatorius iš pradžių švies nuolat, po to pradės greitai mirksėti. Dabar atleiskite mygtukus ir įjunkite šviestuvu maitinimą.

Valdant grupę, visi tos grupės šviestuvai vienodai reaguoja į nuotolinio valdymo pultelio komandas. Tai reiškia, kad šviestuvai gėsta ir keičia spalvinę vertę sinchroniškai. Atskirą šviestuvą galima priskirti kelioms grupėms. Vienai grupei galite priskirti iki 12 šviestuvų.

Grupių valdymas

Šviestuvų veikimą galite lengvai valdyti nuotolinio valdymo pulteliu.

- Norédami įjungti grupę, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio tos grupės kairįjį mygtuką.

Įsijungs šios grupės šviestuvai ir atitinkamas grupės indikatorius.

- Paspaudę grupės dešinįjį mygtuką šią grupę išjungsite.

Be to, galite prigesinti šviesą ar pakeisti spalvinę temperatūrą.

- Norédami prigesinti grupės šviestuvus, paspauskite ir laikykite kairįjį grupės mygtuką.

Kai šviesumas pasieks mažiausią lygį, jis vėl pradės didėti. Periodiškai keisis šviesumo lygis tol, kol atleisite mygtuką.

- Pasiekę norimą šviesumo lygį, atleiskite mygtuką.

- Norédami pakeisti grupės spalvinę temperatūrą, paspauskite ir laikykite dešinįjį tos grupės mygtuką.

Spalvinė temperatūra periodiškai keisis nuo šaltai baltos iki šiltai baltos.

- Pasiekę norimą baltos šviesos spalvinę temperatūrą, atleiskite mygtuką.

Jeigu naudojate RGB lemputes, jų spalvą galite keisti dešiniuoju grupės mygtuku. Visų pirma lemputė turi veikti spalvų režime.



LT

- Kai RGB lemputė įjungta, iš pradžių paspauskite tos grupės kairįjį mygtuką; taip perjungsite tarp spalvų režimo ir baltos šviesos režimo.
- Spalvų režima įjungti neįmanoma, jeigu RGB lemputė yra grupėje su baltos šviesos lemputėmis. Norėdami keisti spalvas, turite sukurti kitą grupę tik su RGB lemputėmis.
- Pridėjus RGB lemputes prie grupės su baltos šviesos lemputėmis, jos veikia kaip iprastos baltos šviesos lemputės.
- Ijunge spalvų režimą, jei norite pakeisti RGB lempučių spalvą, paspauskite ir laikykite dešinįjį grupės mygtuką.
- Periodiškai keisius galimos RGB lempučių spalvos.
- Nustatę patinkančią spalvą, atleiskite grupės mygtuką.

Grupės atsiejimas

Jei norite panaikinti grupę, galite atsieti visas tos grupės lemputes nuo nuotolinio valdymo pultelio.

- Norėdami atsieti visas grupės lemputes, paspauskite ir laikykite abu atitinkamos grupės mygtukus.

Pradės greitai mirksėti grupės LED indikatorius ir po to lėtai. Galiausiai indikatorius išsijungs.

- Dabar galite atleisti mygtukus – šviestuvai atsieti.

Pagrindinis jungiklis

Pagrindiniu jungikliu vienu metu galite valdyti visų grupių šviestuvus.

- Paspaudę pagrindinį jungiklį galite iškart įjungti arba išjungti visus šviestuvus.

Papildoma informacija

Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite www.homewizard.com

SPECIFIKACIJOS

Lemputė

Galia	7W
Šviesumas.....	550 lm
Ekvivalentiška galia45 W
CCT.....	.2700 K-6500 K
Cokolis.....	.E27
CRI.....	≥80
Šviesos srauto kampas200°
Prigesinimas.....	Tik programėle arba nuotolinio valdymo pulteliu
Eksplotacijos trukmė	25.000 h
Energijos efektyvumo klasė	A+
Dydis (mm)	60x119
Išampa220-240 ~ 50 Hz
Srovė60 mA
RED868 Mhz

Nuotolinio valdymo pultelis

Išampa3V
RED868 Mhz
Baterija	CR2450



LT

GAMINIO GARANTIJĄ

Šiam gaminui suteikiama įmonės garantija pagal ES teisės aktus. Garantija galioja tiek metų, kiek nurodyta ant pakuotės, pradedant nuo pirkimo datos. Išsaugokite kvitą; norint pasinaudoti garantija, reikia pateikti pirkimo įrodymą. Kilus problemoms, kreipkitės į parduotuvę, kurioje pirkote gaminį.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prietaisui nereikia jokių techninės priežiūros, todėl jo neatidarykite. Atidarius prietaisą nustojai galoti garantiją. Reikia valyti tik prietaisų išorę minkštū, sausu audeku arba šepetėliu. Prieš valydami atjunkite prietaisus nuo elektros tinklo. Nenaudokite jokių karboksilinių valymo medžiagų arba benzino, alkoholio ar panašių. Jos gali pažeisti prietaisų paviršius. Be to, jų garai pavojingi jūsų sveikatai ir yra sprogūs. Valydamai nenaudokite įrankių aštriomis briaunomis: atsuktuvių, metalinių šepečių ar į juos panašių. Ispėjimas: saugokite baterijas nuo ugnies, per didelio karščio ir saulės šviesos.

SUNAIKINIMAS

Tinkamas šio gaminio sunaikinimas (elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos)

Pagal EEĮA direktyvą visos valstybės narės privalo pasirūpinti tinkamu elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimui, tvarkymui ir perdirbimui. Namų ūkių ES gali nemokamai tokius netinkamus daiktus atiduoti į specialias perdirbimo stotis.

- Išsieikvojusias baterijas visada išmeskite į baterijų surinkimo dėžę.
- Jei baterija įdėta į gaminį, atidarykite gaminį ir išimkite bateriją.

„ICA Sverige AB“ gaminys Nr. 684309, 684313 atitinka direktyvą 2014/53/ES.

Visą ES deklaraciją galite peržiūrėti: www.ICA.se/Global/kundtjanst/manualer-produktdokument/instruktioner_ica_smartlampa_fjarrkontroll.pdf

Pagaminta Kinijoje

Importuotojas: ICA AB, 171 93 Solna, Sverige.

(LT) 8 800 29 000



