



ICA

TA8160-BV

Brödrost.....2

EN Toaster.....7





TEKNISK SPECIFIKATION

Modell: TA8160-BV. Spänning: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Effekt: 750 W.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

FARA: Sänk inte ned någon del av strömsladden, kontakten eller någon del av brödrosten i vatten eller någon annan vätska.

VARNING: Rör inte vid heta ytor. Använd handtag och knoppar.

VARNING: Om du rostar små brödsivor, längd under 85 mm, måste du vara försiktig så att du inte bränner dig när du tar ut brödsivorna.

VARNING: Höljet kan bli mycket varmt när apparaten är igång.

INNAN DU ANVÄNDER DEN ELEKTRISKA APPARATEN MÅSTE DU ALLTID FÖLJA DESSA GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSREGLER:

1. Läs alla instruktioner innan du använder apparaten.
2. Kontrollera att din nätspänning motsvarar den spänning som anges på brödrostens märketikett.
3. Extra uppmärksamhet krävs när apparaten används av eller i närheten av barn.
4. Dra ur kontakten när apparaten inte används och före rengöring.
5. Använd inte apparaten om sladd eller kontakt skadats eller tycks ha skadats. Om strömsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, närmaste serviceagent eller kvalificerad personal.
6. Låt inte strömsladden hänga över kanten på ett bord eller en diskbänk, och låt den inte komma i kontakt med heta ytor.
7. Placera inte apparaten på eller nära en het gasbrännare eller elektrisk kokplatta eller i en varm ugn.
8. Använd inte apparaten för något annat än det avsedda ändamålet.
9. Mat, emballage av metallfolie eller redskap som är för stora får aldrig tvingas ned i brödrosten. Detta kan orsaka brand eller elektriska stötar.
10. Bröd kan börja brinna. Därför ska brödrostar inte användas i närheten av eller under gardiner och annat brännbart material. Håll brödrosten under uppsikt.





TEKNISK SPECIFIKATION

Modell: TA8160-BV. Spänning: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Effekt: 750 W.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

11. Det kan medföra fara att använda tillbehör som inte rekommenderats av tillverkaren.
12. Försök inte ta ut mat medan brödrosten används.
13. Var försiktig när du tar ut det rostade brödet för att undvika att skada dig.
14. Apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de får handledning eller har instruerats i säkert handhavande och förstår de faror som kan uppstå.
15. Barn ska inte leka med apparaten.
16. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och övervakas av vuxen.
17. Håll apparaten och strömsladden utom räckhåll för barn under 8 år.
18. Apparaten är inte avsedd att handhas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
19. Använd inte apparaten utomhus.
20. Om strömsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, deras serviceagent eller kvalificerad personal. Annars kan fara uppkomma.
21. Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk och liknande tillämpningar, t.ex.: personalkök i butiker, kontor och andra arbetsplatser, bondgårdar, av kunder på hotell, motell och andra bostadslänkande miljöer, vandrarhem och liknande miljöer.
22. Spara dessa instruktioner.
23. I avsnittet "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL" nedan finns instruktioner för hur du tar bort brödsmulor från smulbrickan samt för rengöring och underhåll.






TEKNISK SPECIFIKATION

Modell: TA8160-BV. Spänning: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Effekt: 750 W.

ALLMÄN BESKRIVNING

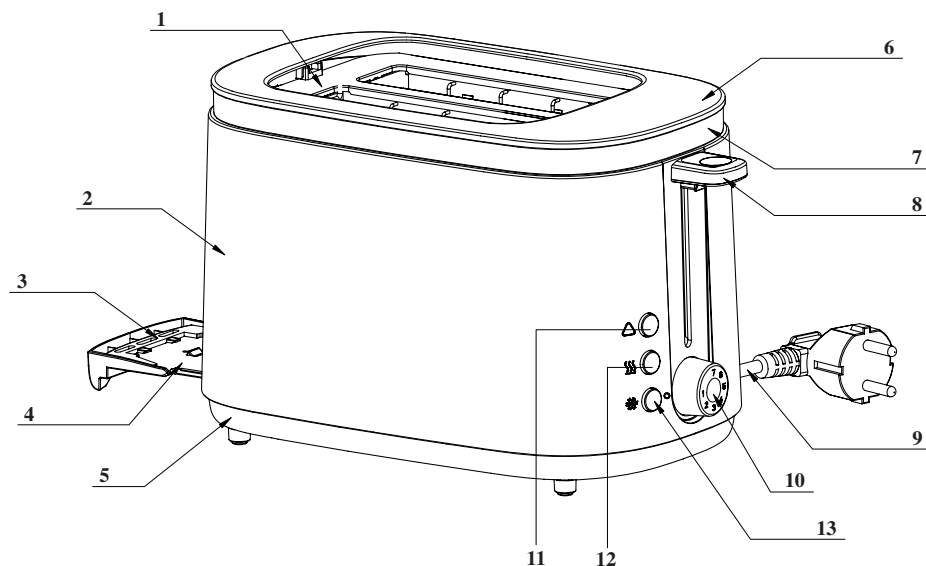

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Övre täckplåt | 8. Brödlift |
| 2. Kåpa | 9. Strömsladd |
| 3. Handtag till smulbricka | 10. Reglage för rostningstid |
| 4. Smulbricka | 11. Stoppknapp |
| 5. Bottenplatta | 12. Uppvärmningsknapp |
| 6. Ovansida | 13. Avfrostningsknapp |
| 7. Dekorativ remsa | |

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN:

Eftersom det kan finnas olja och annat från tillverkningen kvar i brödrosten och på värmeelementen, kommer brödrosten ofta att lukta vid första användningen. Det är normalt och

upphör efter att du använt brödrosten några gånger. Vi rekommenderar att du första gången använder brödrosten enligt instruktionerna nedan, men utan bröd. Låt sedan brödrosten svalna, och sätt sedan i bröd och rosta.





TEKNISK SPECIFIKATION

Modell: TA8160-BV. Spänning: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Effekt: 750 W.


ALLMÄN BESKRIVNING

ANVÄNDA BRÖDROSTEN:

1. Sätt i en vanlig brödskiva i brödöppningen. Du får plats med upp till två skivor samtidigt.

OBSERVERA: Se till att smulbrickan sitter rätt innan du använder brödrosten.

2. Sätt i sladden i uttaget.
3. Vrid reglaget för rostningstid till önskad rostningsgrad. Det har 7 positioner (se fig.1). Den lägsta, "1", är för lättrostat bröd medan den högsta, "7", är för hårt rostat bröd. Mittenpositionen rostar brödet gyllenbrunt.

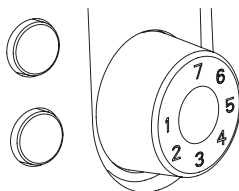

OBSERVERA:

1. En skiva blir hårdare rostad än två skivor på samma reglageposition.
2. Om du rostar flera omgångar bröd på samma reglageposition blir brödet lättare rostat i början och hårdare rostat senare.
4. För bröddlyften nedåt tills den snäpper på plats. Indikatorn för stoppknappen tänds. Brödrosten börjar omedelbart rosta brödet.
OBSERVERA: Bröddlyften snäpper bara på plats om strömsladden sitter i.

5. När brödet har rostats så länge som angetts med reglaget, hoppar bröddlyften upp automatiskt.

OBSERVERA: Du kan också se hur hårt brödet har rostats medan rostningen pågår. Om du är nöjd kan du när som helst trycka på stoppknappen och avbryta rostningen. Du kan inte avbryta rostningen genom att lyfta upp bröddlyften.

6. Du tinar upp djupfryst bröd genom att trycka på avfrostningsknappen. Indikatorlampan för avfrostning tänds. Ställ reglaget för rostningstid på önskad rostningstid. För bröddlyften nedåt tills den snäpper på plats. I det här läget rostar djupfryst bröd till önskad rostningsgrad.
7. Om du vill värma upp rostat bröd som kallnat trycker du på uppvärmningsknappen. Indikatorlampan för uppvärmning tänds. För bröddlyften nedåt tills den snäpper på plats. I det här läget är rostningstiden förutbestämd. När denna tid gått hoppar bröddlyften upp automatiskt och uppvärmningen avslutas.





TEKNISK SPECIFIKATION

Modell: TA8160-BV. Spänning: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Effekt: 750 W.

ALLMÄN BESKRIVNING

VARNING:

1. Ta bort allt förpackningsmaterial innan du rostar.
2. Om brödrosten börjar ryka trycker du omedelbart på stoppknappen så att rostningen avbryts.
3. Undvik att rosta mat med ingredienser som kan börja rinna, till exempel margarin.
4. Försök aldrig ta bort bröd som fastnat i bröddöppningen utan att först dra ut brödrostens strömsladd från uttaget. Var försiktig så att du inte skadar den inre mekanismen eller värmeelementen när du tar ut brödet.
5. Bröddöppningen är bara avsedd att användas för att rosta skivat bröd.
6. För att få jämn rostningsgrad ska brödrosten svalna under minst 30 sekunder mellan varje rostning.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:

1. Innan du rengör apparaten måste du dra ut sladden ur eluttaget och låta den svalna helt.
2. Torka apparatens yta med en mjuk, torr trasa. Använd inte metallpolish.
3. Dra ut smulbrickan undertill på brödrosten och töm den. Om du använder brödrosten ofta bör du tömma smulbrickan minst en gång i veckan. Se till att smulbrickan sitter korrekt på plats innan du använder brödrosten igen.
4. När brödrosten inte används eller ställs undan går det att linda upp strömsladden under brödrostens botten.

ENERGIFÖRBRUKNING

Produktinformation för strömförbrukning och maximal tid för att nå tillämpligt lågeffektläge.

Avstängd

0.1 W

Den maximala tid som behövs för att utrustningen automatiskt ska nå det tillämpliga lågeffektläget eller tillståndet.

1 min

Eftersom vi kontinuerligt utvecklar våra produkter med avseende på funktion och utformning förbehåller vi oss rätten att göra förändringar i produkten utan föregående varning. Vi förbehåller oss rätten att göra tillägg och rättelser. I enlighet med WEEE-direktivet måste alla medlemsstater ombesörja korrekt insamling, hantering och återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall.

Hushåll inom EU kan avgiftsfritt ta använd utrustning till speciella återvinningsstationer. I vissa medlemsstater kan du i vissa fall återlämna den använda utrustningen till inköpsstället om du köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, din distributör eller din kommun om du behöver mer information om hur du hanterar elektriskt och elektroniskt avfall.

Producerad i Kina för ICA AB, Box 4075, 169 04 Solna, Sverige.

Kundkontakt: +46(0)20-83 33 33 eller ICA.se





TECHNICAL DATA

Model: TA8160-BV. Voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Power: 750 W.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

EN

DANGER: To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or any part of the toaster in water or other liquid.

WARNING: Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.

WARNING: If toasting small bread slices less than 85 mm length, you must pay attention to the potential risk of burning when taking out the slices.

WARNING: The outer surface may get hot when the appliance is operating.

BEFORE USING THE ELECTRICAL APPLIANCE, THE FOLLOWING BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE CONSIDERED INCLUDING THE FOLLOWING:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Check that the outlet voltage corresponds to the voltage indicated on the toaster's rating label.
3. Close supervision is necessary when it is used by or near children.
4. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state. If its main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the nearest service agent or a qualified person.
6. Do not let the power cord hang over edge of a table or worktop, or contact hot surfaces.
7. Do not place on or near a hot gas-ring or electric hotplate, or in a heated oven.
8. Do not use the appliance for other than its intended use.
9. Oversized food, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster as they may cause fire or electric shock.
10. Bread may begin to burn, so toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials, and must be watched.





TECHNICAL DATA

Model: TA8160-BV. Voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Power: 750 W.

EN IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

11. The use of accessories is not recommended by the appliance manufacturer as this may cause injuries.
12. Do not attempt to dislodge food when toaster is in operation
13. Be sure to take the bread out carefully after toasting so as to avoid injuries
14. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved.
15. Children must not play with the appliance.
16. Cleaning and maintenance must not be carried by children unless they are 8 years of age or older and supervised.
17. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years of age.
18. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
19. Do not use the appliance outdoors.
20. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
21. This appliance is intended for household use and similar applications such as: Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; Farmhouses; By clients in hotels, motels and other residential type environments; Bed and breakfast type environments.
22. Save these instructions.
23. Please refer to the "CLEANING AND MAINTENANCE" section below for instructions on removing breadcrumbs from the crumb tray and cleaning and maintenance.






TECHNICAL DATA

Model: TA8160-BV. Voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Power: 750 W.

GENERAL DESCRIPTION

EN

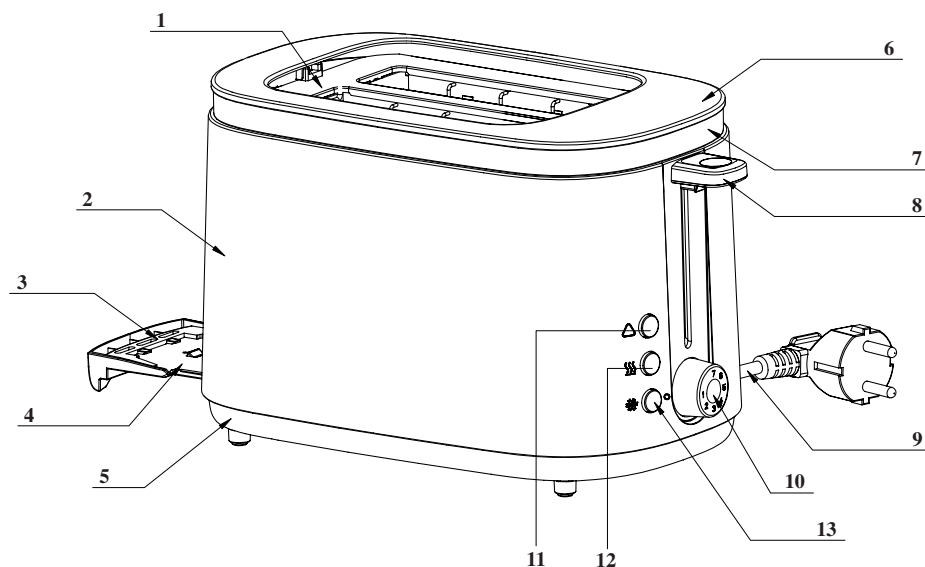

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Upper cover plate | 8. Loading handle |
| 2. Housing | 9. Power cord |
| 3. Crumb tray handle | 10. Knob |
| 4. Crumb tray | 11. Cancel button |
| 5. Base | 12. Reheat button |
| 6. Surface cover | 13. Defrost button |
| 7. Decorative strip | |

BEFORE FIRST USE:

As there is manufacturing residue or oil remaining in the toaster or heating element, usually it will emit an odour when first used. This is normal and will not occur after several

times of use. For first use, operation according to the steps below is recommended, except without bread, then let the toaster cool down and begin toasting the first slice.





TECHNICAL DATA


Model: TA8160-BV. Voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Power: 750 W.

EN GENERAL DESCRIPTION

USING YOUR TOASTER:

1. Insert one regular bread slice into each bread slot. Two slices can be inserted simultaneously.
NOTE: Make sure the crumb tray is properly positioned in place before using.
2. Plug the power cord into the outlet.
3. Set the browning control knob to your desired colour. It has 7 positions (see Fig.1). The lowest "1" is for light and the highest "7" is for dark. The middle position toasts to a golden colour.

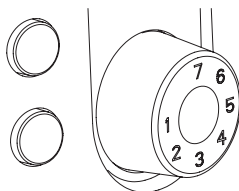

NOTE:

1. Toasting colour for one slice is darker than that for two bread slices at the same level.
2. If toasting several times in succession at the same setting, the toasting colour becomes progressively darker.
4. Lower the loading handle vertically until it is latched in place. The indicator for Cancel will be illuminated, and the appliance will begin toasting at once.
NOTE: The loading handle can only be latched when the appliance is plugged in.

5. Once the bread has been toasted to the preset color, the loading handle will automatically pop up.
NOTE: During toasting, you may also observe the toasting colour. If it is satisfactory, you can press the Stop button to stop the operation at any time. You cannot stop the toasting process by lifting up the loading handle.
6. To toast frozen bread, press the Defrost button and the indicator of Defrost button will be illuminated. Set the browning control knob to your desired color, and then lower the loading handle down vertically until it is latched in place. In this mode frozen bread will be toasted to the desired color.
7. To warm cooling toasted bread, press the Reheat button and the indicator of Reheat button will be illuminated. Then lower the loading handle vertically until it is latched in place. In this mode toasting time is fixed, so when this time is reached, the loading handle will automatically spring up and complete the reheating process.





TECHNICAL DATA

Model: TA8160-BV. Voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Power: 750 W.

GENERAL DESCRIPTION

EN

CAUTION:

1. Remove all packaging material prior to toasting.
2. If the toaster starts to smoke, immediately press the Stop button to interrupt toasting.
3. Avoid toasting food with runny ingredients such as margarine.
4. Never attempt to remove bread jammed in the slots without unplugging the toaster from the electrical outlet first. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.
5. The bread slot is only suitable for toasting sliced bread.
6. To achieve uniform toast colour, please rest the toaster for at least a minimum of 30 seconds between each toasting.

CLEANING AND MAINTENANCE:

1. Before cleaning, unplug the appliance from the outlet and let the appliance cool down completely.
2. Wipe the surface of appliance with a soft, dry cloth, never use metal polish.
3. Pull out the crumb tray at the bottom of the toaster and empty it. If the toaster is used frequently, accumulated breadcrumbs should be removed at least once a week. Make sure the crumb tray is completely closed before using the toaster again.
4. When not in use or in storage, the power cord can be wound under the bottom of toaster.

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Off mode	0.1 W
----------	-------

The maximum time needed the equipment to automatically reach the applicable low power mode or condition.	1 min
--	-------

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning. We reserve the right to make amendments. In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste.

Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

Produced in China for ICA AB, Box 4075, 169 04 Solna, Sweden.

Customer contact: +46 (0)20-83 33 33 or ICA.se



