

KE01322-GS

Kettle.....	2
Vattenkokare.....	8



TECHNICAL DATA

Model: TA01322-GS. Voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Power: 1850-2200 W.

EN IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions before using.

1. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance (underside of the kettle and base) corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the kettle.
2. The attached base is intended for use only with this kettle.
3. Do not operate the appliance without water to avoid damaging the heating elements.
4. Unplug from the outlet when not in use.
5. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
6. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
7. If the kettle operates without water, the boil-dry protection will automatically switch it off. Allow the kettle to cool before refilling with cold water and re-boiling.
8. Ensure the kettle is used on a firm and flat surface, out of reach of children, to prevent it from being overturned.
9. To protect against fire, electric shock, or personal injury, do not immerse the cord, electric plugs, or kettle in water or other liquids.
10. Always pour boiling water slowly and carefully without tipping the kettle too fast.
11. Be careful when opening the lid for refilling when the kettle is hot.
12. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
13. Do not touch hot surfaces. Use the handle or the button.
14. Exercise extreme caution when moving an appliance containing hot water.
15. The appliance is not a toy. Do not let children play with it.
16. The use of attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, or personal injury.
17. While boiling water, avoid contact with steam from the spout. Do not open the lid immediately after the kettle has switched off.
18. Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow it to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
19. Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is boiling. Scalding may occur if the lid is removed during the boiling cycle.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

EN


20. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid a hazard.
21. Do not use the appliance for other than its intended use.
22. Do not move the unit while the kettle is switched on.
23. The kettle can only be used with the stand provided.
24. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
25. Do not use the kettle outdoors.
26. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
27. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
28. This appliance is intended for household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
 - Farmhouses;
 - By clients in hotels, motels, and other residential-type environments;
 - Bed and breakfast-type environments.
29. Save these instructions.
30. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
31. The appliance must not be immersed.
32. CAUTION: Ensure that the appliance is switched off before removing it from its stand.
33. Warning: Avoid spillage on the connector.
34. Warning: Potential injury from misuse.
35. The heating element surface is subject to residual heat after use.
36. CAUTION: Do not operate the kettle on an inclined plane. Do not operate the kettle unless the element is fully immersed. Do not move the kettle while it is switched on.
37. CAUTION: To prevent damage to the appliance, do not use alkaline cleaning agents. Use a soft cloth and mild detergent.

TECHNICAL DATA

Model: TA01322-GS. Voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Power: 1850-2200 W.

EN KNOW YOUR KETTLE

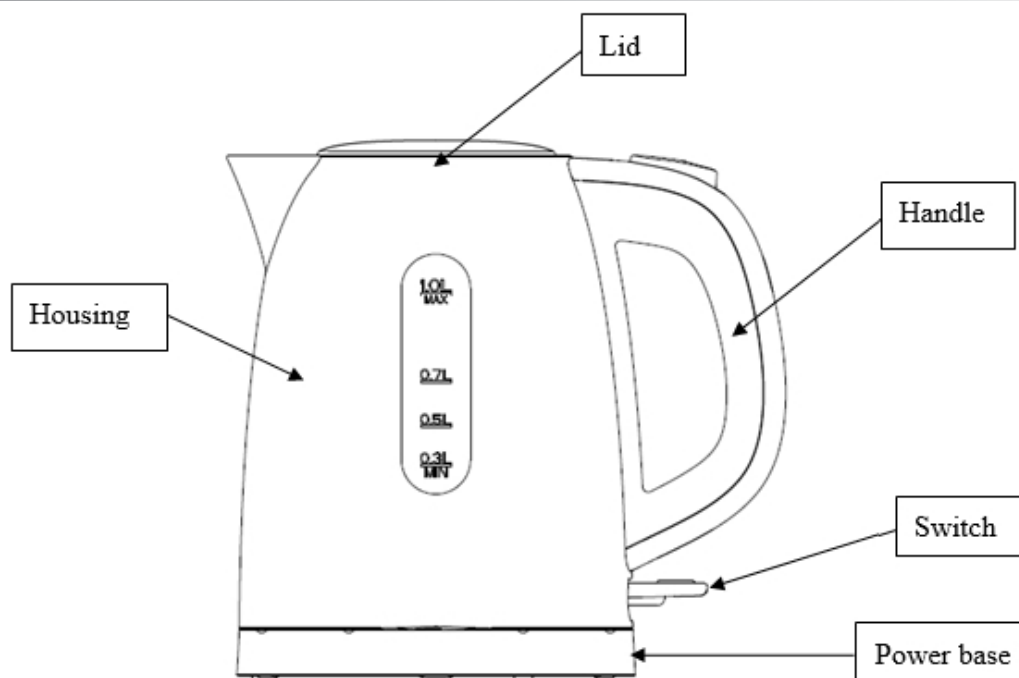

BEFORE INITIAL USE

If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you clean your kettle before use by boiling a full kettle of water twice and then discarding the water.

OPERATION

1. To fill the kettle with water, remove it from the power base and open the lid by pressing the lid release button. Fill the kettle with the desired amount of water. Always fill the kettle between the minimum (0.3L) and maximum (1.0L) marks. Too little water will result in the kettle switching off before the water has boiled.
 - NOTE: Do not fill the water above the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure that the lid is firmly in place before connecting the power cord to the outlet.
2. Position the kettle on the power base.
3. Connect the plug into a power outlet. Press down the switch button below the handle. The indicator lights inside the kettle will light up, and the kettle will start boiling the water. The kettle will switch off automatically once the water has boiled and the light extinguishes. You can shut off the power by lifting the switch at any moment during boiling.
 - NOTE: Ensure the switch is clear of obstructions and the lid is firmly closed. The kettle will not turn off if the switch is constrained or if the lid is left open.
4. Lift the kettle from the power base and pour the water.

OPERATION

EN

- NOTE: Operate carefully when pouring the water from your kettle as boiling water may cause scalding. Do not open the lid while the water in the kettle is hot.
- 5. The kettle will not re-boil until the switch is lifted. Allow it to cool for 15-20 seconds before reopening to boil water. The kettle may be stored on the power base when not in use.
 - NOTE: Ensure the power supply is turned off when the kettle is not in use.

BOIL-DRY PROTECTION

If the kettle operates without water, the boil-dry protection will automatically switch it off. Allow the kettle to cool before refilling with cold water and re-boiling.

CARE AND CLEANING

Always disconnect the appliance from the power outlet before cleaning. Never immerse the kettle or cord in water, or allow moisture to contact these parts.

REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS

Mineral deposits in tap water may cause the kettle interior to discolor. To remove this build-up, use a liquid descaler, a simple-to-use non-toxic cleaner. Alternatively:

1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar and the remainder with water and let it stand overnight. Do not boil.
2. Then discard the mixture in the kettle, then fill the kettle with clean water to the maximum position, boil and then discard the water. Repeat several times until the odor of vinegar has been flushed away. Any stains remaining inside the spout can be removed by rubbing with a damp cloth.
3. The outside of the kettle can be wiped over with a damp cloth.

CLEANING THE HOUSING

Wipe the housing with a soft, damp cloth or cleaner. Never use a toxic cleaner.

CLEANING THE FILTER

Remember to clean the filter with a soft, damp cloth at intervals. The filter can be detached for easier cleaning by simply pulling it out.

- CAUTION: Do not use chemical, steel, wooden, or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle.

STORAGE

When not in use or during storage, the power cord may be wound around the cord storage under the bottom of the kettle.

TECHNICAL DATA

Model: TA01322-GS. Voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Power: 1850-2200 W.

EN

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning. We reserve the right to make amendments. In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste.

Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

Produced in China for ICA AB, Box 4075, 169 04 Solna, Sweden.

Customer contact: +46 (0)20-83 33 33 or ICA.se



VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

SE

Läs alla instruktioner innan användning.

1. Innan du ansluter vattenkokaren till eluttaget, kontrollera att spänningen som anges på apparaten (undersidan av vattenkokaren och basen) överensstämmer med spänningen i ditt hem. Om detta inte är fallet, kontakta din återförsäljare och använd inte vattenkokaren.
2. Den medföljande basen är avsedd för användning endast med denna vattenkokare.
3. Använd inte apparaten utan vatten för att undvika att skada värmeelementen.
4. Koppla ur från uttaget när den inte används.
5. Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en disk eller röra vid heta ytor.
6. Placera inte på eller nära en het gas- eller elspis eller i en uppvärmd ugn.
7. Om vattenkokaren används utan vatten, kommer torrkokningsskyddet automatiskt att stänga av den. Låt vattenkokaren svalna innan du fyller på med kallt vatten och kokar igen.
8. Se till att vattenkokaren används på en fast och plan yta, utom räckhåll för barn, för att förhindra att den välter.
9. För att skydda mot brand, elektrisk stöt eller personskada, doppa inte sladden, strömbasen eller vattenkokaren i vatten eller andra vätskor.
10. Håll alltid kokande vatten långsamt och försiktigt utan att tippa vattenkokaren för snabbt.
11. Var försiktig när du öppnar locket för påfyllning när vattenkokaren är varm.
12. Noggrann övervakning är nödvändig när någon apparat används av eller nära barn.
13. Rör inte vid heta ytor. Använd handtaget eller knappen.
14. Var mycket försiktig när du flyttar en apparat som innehåller varmt vatten.
15. Apparaten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.
16. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av apparattillverkaren kan resultera i brand, elektrisk stöt eller personskada.
17. Undvik kontakt med ånga från pipen medan vattnet kokar eller precis efter att det har stängts av. Öppna inte locket omedelbart efter att vattenkokaren har stängts av.
18. Koppla ur från uttaget när den inte används och innan rengöring. Låt den svalna innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör apparaten.
19. Se alltid till att locket är stängt och lyft det inte medan vattnet kokar. Skällning kan inträffa om locket tas bort under kokningscykeln.

TEKNISK SPECIFIKATION

Modell: TA01322-GS. Spänning: 220-240 V ~ 50-60 Hz.


Effekt: 1850-2200 W.

SE VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

20. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller en likvärdigt kvalificerad person för att undvika fara.
21. Använd inte apparaten för annat än dess avsedda användning.
22. Flytta inte enheten medan vattenkokaren är påslagen.
23. Vattenkokaren kan endast användas med den medföljande basen.
24. Om vattenkokaren är överfylld kan kokande vatten spruta ut.
25. Använd inte vattenkokaren utomhus.
26. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått övervakning eller instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som är inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och övervakas.
27. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
28. Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande tillämpningar såsom:
 - Personalens köksområden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - Bondgårdar;
 - Av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
 - Bed and breakfast-miljöer.
29. Spara dessa instruktioner.
30. Denna apparat har en jordad kontakt. Se till att vägguttaget i ditt hus är väl jordat.
31. Apparaten får inte nedsänkas i vatten.
32. VARNING: Se till att apparaten är avstängd innan du tar bort den från sin bas.
33. VARNING: Undvik spill på kontakten.
34. VARNING: Potentiell skada vid felaktig användning.
35. Värmeelementets yta kan ha kvarvarande värme efter användning.
36. VARNING: Använd inte vattenkokaren på en lutande yta. Använd inte vattenkokaren om inte elementet är helt nedsänkt. Flytta inte vattenkokaren medan den är påslagen.
37. VARNING: För att förhindra skador på apparaten, använd inte alkaliska rengöringsmedel. Använd en mjuk trasa och milt rengöringsmedel.

KÄNN DIN VATTENKOKARE

SE

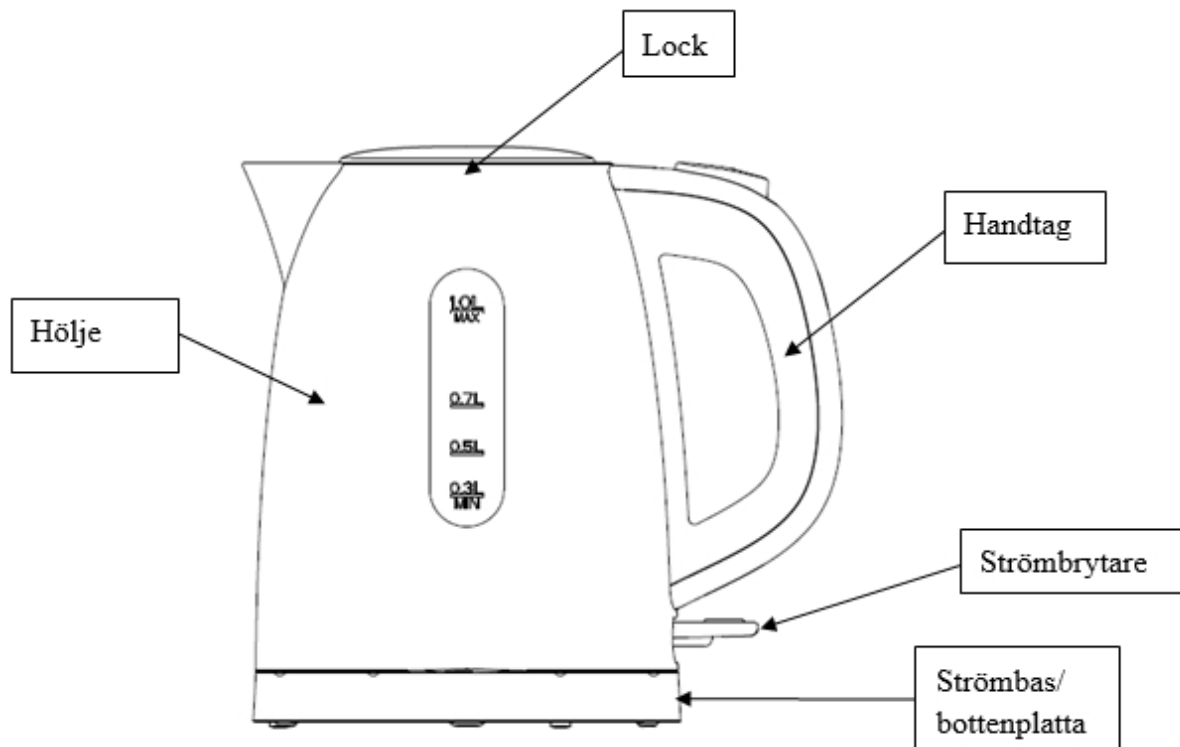

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Om du använder vattenkokaren för första gången rekommenderas det att du rengör den innan användning genom att koka en full vattenkokare med vatten två gånger och sedan hålla ut vattnet.

ANVÄNDNING

1. För att fylla vattenkokaren med vatten, ta bort den från strömbasen och öppna locket genom att trycka på lockets frigöringsknapp. Fyll vattenkokaren med önskad mängd vatten. Fyll alltid vattenkokaren mellan minimimärket (0,3L) och maximimärket (1,0L). För lite vatten gör att vattenkokaren stängs av innan vattnet har kokat.
 - OBS: Fyll inte vatten över maxnivån, eftersom vatten kan spilla ut ur pipen när det kokar. Se till att locket är ordentligt på plats innan du ansluter strömsladden till uttaget.

TEKNISK SPECIFIKATION

Modell: TA01322-GS. Spänning: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Effekt: 1850-2200 W.

SE ANVÄNDNING

2. Placera vattenkokaren på strömbasen.
3. Anslut kontakten till ett eluttag. Tryck ner strömbrytaren under handtaget. Indikatorlamporna inuti vattenkokaren tänds och vattenkokaren börjar koka vattnet. Vattenkokaren stängs av automatiskt när vattnet har kokat och lampan släcks. Du kan stänga av strömmen genom att lyfta strömbrytaren när som helst under kokningen.
 - OBS: Se till att strömbrytaren är fri från hinder och att locket är ordentligt stängt. Vattenkokaren stängs inte av om strömbrytaren är blockerad eller om locket är öppet.
4. Lyft vattenkokaren från strömbasen och håll upp vattnet.
 - OBS: Var försiktig när du håller upp vattnet från vattenkokaren eftersom kokande vatten kan orsaka brännskador. Öppna inte locket medan vattnet i vattenkokaren är varmt.
5. Vattenkokaren kokar inte om igen förrän strömbrytaren lyfts. Låt den svalna i 15-20 sekunder innan du öppnar den igen för att koka vatten. Vattenkokaren kan förvaras på strömbasen när den inte används.
 - OBS: Se till att strömförsörjningen är avstängd när vattenkokaren inte används.

TORRKOKNINGSSKYDD

Om vattenkokaren används utan vatten, kommer torrkokningsskyddet automatiskt att stänga av den. Låt vattenkokaren svalna innan du fyller på med kallt vatten och kokar igen.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Koppla alltid bort apparaten från eluttaget innan rengöring. Doppa aldrig vattenkokaren eller sladden i vatten, eller låt fukt komma i kontakt med dessa delar

BORTTAGNING AV MINERALAVLAGRINGAR

Mineralavlagringar i kranvatten kan orsaka missfärgning av vattenkokarens insida. För att ta bort denna uppbyggnad, använd flytande avkalkningsmedel. Alternativt:

BORTTAGNING AV MINERALAVLAGRINGAR

SE

1. Fyll vattenkokaren med 3 koppar vit vinäger och resten med vatten och låt stå över natten. Koka inte.
2. Häll sedan ut blandningen i vattenkokaren och fyll vattenkokaren med rent vatten till maximal nivå, koka och häll ut vattnet. Upprepa flera gånger tills lukten av vinäger har sköljts bort. Eventuella fläckar som finns kvar i pipen kan avlägsnas genom att gnugga med en fuktig trasa.
3. Utsidan av vattenkokaren kan torkas av med en fuktig trasa.

RENGÖRING AV HÖLJET

Torka av höljet med en mjuk, fuktig trasa eller rengöringsmedel. Använd aldrig ett giftigt rengöringsmedel.

RENGÖRING AV FILTRET

Kom ihåg att rengöra filtret med en mjuk, fuktig trasa med jämna mellanrum. Filtret kan tas bort för enklare rengöring genom att helt enkelt dra ut det.

VARNING: Använd inte kemiska, stål-, trä- eller slipande rengöringsmedel för att rengöra utsidan av vattenkokaren.

FÖRVARING

När vattenkokaren inte används eller under förvaring kan strömsladden lindas runt sladdförvaringen under vattenkokarens botten.

MILJÖVÄNLIG BORTSKAFFNING

Du kan hjälpa till att skydda miljön! Kom ihåg att respektera lokala föreskrifter: lämna in icke-fungerande elektrisk utrustning till en lämplig avfallsanläggning.

TEKNISK SPECIFIKATION

Modell: TA01322-GS. Spänning: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Effekt: 1850-2200 W.

SE

Eftersom vi kontinuerligt utvecklar våra produkter med avseende på funktion och utformning förbehåller vi oss rätten att göra förändringar i produkten utan föregående varning. Vi förbehåller oss rätten att göra tillägg och rättelser. I enlighet med WEEE-direktivet måste alla medlemsstater ombesörja korrekt insamling, hantering och återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall.

Hushåll inom EU kan avgiftsfritt ta använd utrustning till speciella återvinningsstationer. I vissa medlemsstater kan du i vissa fall återlämna den använda utrustningen till inköpsstället om du köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, din distributör eller din kommun om du behöver mer information om hur du hanterar elektriskt och elektroniskt avfall.

Producerad i Kina för ICA AB, Box 4075, 169 04 Solna, Sverige.

Kundkontakt: +46(0)20-83 33 33 eller ICA.se

