



ICA

HB5032A-GS

Stavmixer...2

EN Blender.....7





TEKNISK SPECIFIKATION

Modell: HB5032A-GS. Spänning: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Effekt: 500 W.

SE VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

INNAN DU ANVÄNDER DEN ELEKTRISKA APPARATEN BÖR FÖLJANDE GRUNDLÄGGANDE FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ALLTID FÖLJAS, INKLUSIVE FÖLJANDE:

1. Läs alla instruktioner.
2. Kontrollera innan användning att vägguttagets spänning motsvarar den som visas på märkplåten.
3. Använd inte någon apparat med en skadad sladd eller kontakt eller efter att apparaten har gått sönder, tappats eller skadats på något sätt. Lämna apparaten till närmaste auktoriserade serviceanläggning för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
4. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad serviceagent eller en kvalificerad tekniker för att undvika fara.
5. Koppla ur från uttaget när den inte används, innan du sätter på eller tar av delar och innan rengöring. Koppla alltid bort mixern från strömförsörjningen om den lämnas oövervakad och innan montering, demontering eller rengöring.
6. Låt inte sladden hänga över bordskanten eller heta ytor.
7. Sänk inte ner den övre delen av mixern i vatten eftersom detta kan orsaka elektrisk stöt.
8. Noggrann övervakning är nödvändig när din apparat används nära barn eller personer med funktionsnedsättning.
9. Undvik att komma i kontakt med rörliga delar.
10. Håll händer och redskap borta från behållaren medan du mixer för att minska risken för allvarliga skador på personer eller skador på mixern. En skrapa kan användas men får endast användas när mixern inte är igång.





TEKNISK SPECIFIKATION

Modell: HB5032A-GS. Spänning: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Effekt: 500 W.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

SE

11. Apparaten kan inte användas för att hacka is eller mixa hårda och torra ingredienser, då kan bladet bli slött.
12. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skador på personer.
13. Använd inte apparaten för annat än dess avsedda användning
14. Apparater kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och om de förstår de faror som är inblandade
15. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
16. Använd inte utomhus.
17. Spara dessa instruktioner.
18. Var försiktig med potentiella skador pga felaktig användning.
19. Var försiktig när du hanterar de vassa skärbladen, tömmer skålen och under rengöring
20. Denna apparat får inte användas av barn. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
21. Stäng av apparaten och koppla bort den från strömförsörjningen innan du byter tillbehör eller närmar dig delar som rör sig under användning.
22. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar såsom: – personalens köksområden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; – bondgårdar; – av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer; – bed and breakfast-miljöer.
23. Var försiktig när du mixar varma vätskor eftersom de kan spruta ut ur bägaren eller kärlet.
24. Tillåt inte barn att använda mixern utan övervakning.






TEKNISK SPECIFIKATION

Modell: HB5032A-GS. Spänning: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Effekt: 500 W.

SE ALLMÄN BESKRIVNING

- ❶ Strömbrytare på/av
- ❷ Turboknapp
- ❸ Motorenhet
- ❹ Mixerstav
- ❺ Bägare

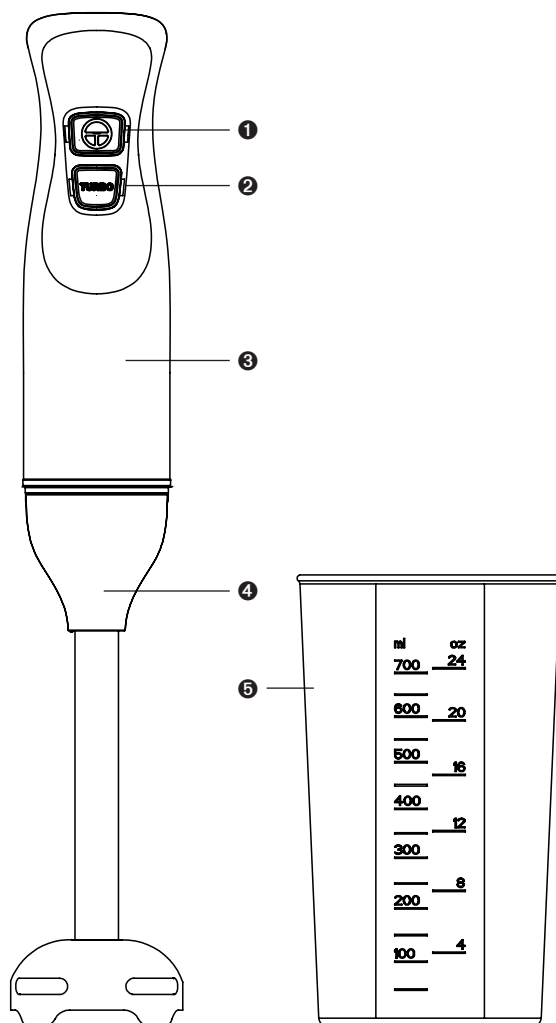



TEKNISK SPECIFIKATION

Modell: HB5032A-GS. Spänning: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Effekt: 500 W.

ALLMÄN BESKRIVNING

SE

ANVÄNDA DIN STAVMIXER:

Innan första användningen, rengör mixern enligt avsnittet "snabbrengöring". Tiden för att köra enheten utan belastning får inte överstiga 15 sekunder.

VIKTIGT! Bladen är mycket vassa, hantera med försiktighet. Se till att handmixern är urkopplad från eluttaget innan du monterar eller tar bort tillbehör.

INSTRUKTION FÖR MIXER:

Maximal drifttid per gång får inte överstiga 30 sekunder, och 3 minuters vilotid måste hållas mellan två på varandra följande cykler.

1. För att montera den löstagbara axeln med motorenheten, vrid axeln moturs tills den är åtdragen. För att demontera, vrid i motsatt riktning.
2. Anslut handmixern till eluttaget.
3. Sänk handmixern i maten. Tryck sedan och håll ned hastighetskontrollknappen för att starta driften.
4. För att stoppa handmixern, släpp hastighetskontrollknappen.
5. När du mixar morötter, skär dem i små bitar och lägg dem i bägaren. Tillsätt sedan vatten. Den maximala mängden morötter får inte överstiga 100 gram, och vattnet får inte överstiga 600 gram vid varje mixning.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:

1. Koppla ur apparaten och ta bort den löstagbara staven.
OBS! Sänk inte ner den löstagbara staven i vatten eftersom smörjningen på lagren kan tvättas bort med tiden.
2. Tvätta den löstagbara staven under rinnande vatten, utan att använda slipande rengöringsmedel eller tvättmedel. Efter rengöring av den löstagbara staven, ställ den upprätt så att eventuellt vatten som kan ha kommit in kan rinna ut.
3. Torka av motorenheten med en fuktig trasa. Sänk aldrig ner den i vatten för rengöring eftersom elektrisk stöt kan uppstå.
4. Torka noggrant.

Bägaren kan diskas i diskmaskin.

VARNING! Bladen är mycket vassa, hantera med försiktighet.

SNABBRENGÖRING:

Mellan bearbetningsuppgifter, håll handmixern i en kopp halvfylld med vatten och slå på i några sekunder.



TEKNISK SPECIFIKATION

Modell: HB5032A-GS. Spänning: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Effekt: 500 W.

SE

På grund av den ständiga utvecklingen av våra produkter vad gäller funktion och design, förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i produkten utan föregående varning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. I enlighet med WEEE-direktivet måste varje medlemsstat säkerställa korrekt insamling, återvinning, hantering och återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall. Privata hushåll i EU kan lämna använda apparater till speciella återvinningsstationer kostnadsfritt. I vissa medlemsstater kan du i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren från vilken du köpte den, om du köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller kommunala myndigheter för mer information om vad du ska göra med elektriskt och elektroniskt avfall.

Producerad i Kina för ICA AB, Box 4075, 169 04 Solna, Sverige.

Kundkontakt: +46(0)20-83 33 33 eller ICA.se





TECHNICAL DATA

Model: HB5032A-GS. Voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Power: 500 W.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

EN

BEFORE USING THE ELECTRICAL APPLIANCE, THE FOLLOWING BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED INCLUDING THE FOLLOWING:

1. Read all instructions.
2. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
4. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or a authorized service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.
5. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
6. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
7. Do not immerse upper part of blender into water as this would give rise to electric shock.
8. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
9. Avoid contacting moving parts.
10. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.





TECHNICAL DATA

Model: HB5032A-GS. Voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Power: 500 W.

EN IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

11. The appliance cannot be used for chopping ice or blending hard and dry substances, otherwise the blade could be blunted.
12. The use of accessory not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
13. Do not operate the appliance for other than its intended use.
14. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
15. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
16. Do not use outdoors.
17. Save these instructions.
18. Take care of potential injury from misuse.
19. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
20. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
21. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
22. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments.
23. Be careful when mixing hot liquids as it can be ejected out of the mixing cup/bowl.
24. Do not allow children to use the blender without supervision.





TECHNICAL DATA


Model: HB5032A-GS. Voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Power: 500 W.

GENERAL DESCRIPTION

EN

- ❶ Switch button
- ❷ Turbo button
- ❸ Body
- ❹ Blend rod
- ❺ Measuring cup

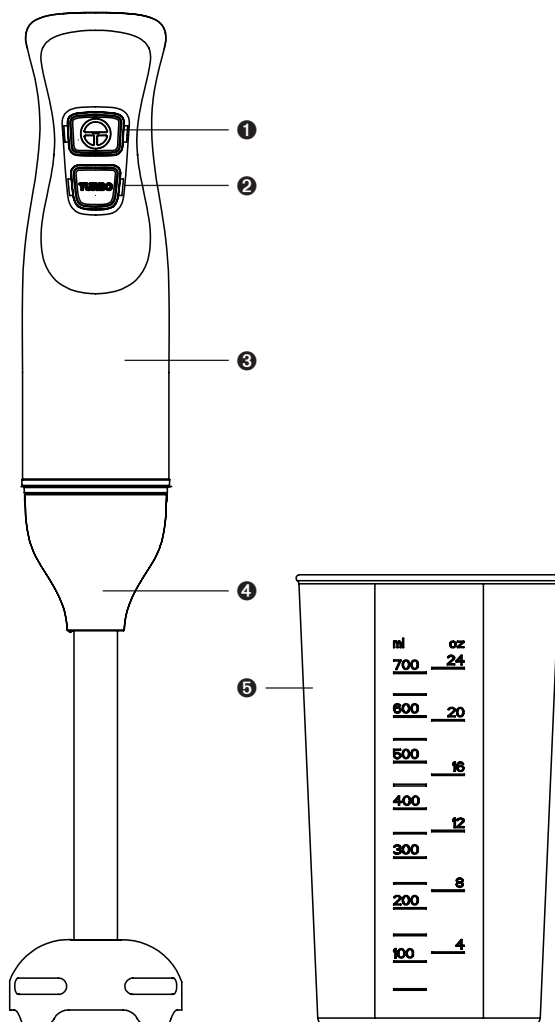



TECHNICAL DATA

Model: HB5032A-GS. Voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Power: 500 W.

EN GENERAL DESCRIPTION

USING YOUR BLENDER:

Before the first use, clean the blender according to the section of "quick cleaning". The time running unit without load can't exceed 15s.

IMPORTANT: Blades are very sharp, handle with care. Ensure that the hand-held blender is unplugged from the power outlet before assembling or removing attachments.

INSTRUCTION FOR BLENDER:

Max operation duration per time cannot exceed 30s, and 3-minute rest time must be maintained at two consecutive cycles.

1. To assemble the detachable shaft with the motor unit, turn the shaft anti-clockwise direction until tightened.
To disassemble, just turn in the adverse direction.
2. Simply plug the hand-held blender to power outlet.
3. Lower the hand-held blender into food. Then press and hold the Speed control button to start operating.
4. To stop the hand-held blender by releasing the Speed control button.
5. When blending carrots, cut them into small pieces and place them into the measuring cup. Then, add water. The maximum quantity of carrots should not exceed 100 grams, and the water should not exceed 600 grams in each blending.

CLEANING AND MAINTENANCE:

1. Unplug the appliance and remove the detachable stem.
NOTE: Do not immerse the detachable stem of the blender in water because overtime the lubrication on the bearings may wash away.
2. Wash the detachable stem under running water, without the use of abrasive cleaner or detergents. After finishing cleaning the detachable stem, place it upright so that any water which may have got in, can drain out.
3. Wipe the motor unit with a damp cloth. Never immerse it in water for cleaning as an electric shock may occur.
4. Dry thoroughly.

The measuring cup is dishwasher safe.

CAUTION! Blades are very sharp, handle with care.

QUICK CLEANING:

Between processing tasks, hold the hand-held blender in the cup half filled with water and turn on for a few seconds.





TECHNICAL DATA

Model: HB5032A-GS. Voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Power: 500 W.

EN

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning. We reserve the right to make amendments. In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste.

Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

Produced in China for ICA AB, Box 4075, 169 04 Solna, Sverige.

Customer contact: +46(0)20-83 33 33 or ICA.se



